


軽太「親綱兼操作ロープ用 グリップ」交換要領書

1. 使用部品・工具



2. グリップ 交換要領


- ① はしごの昇降面側を上にして、水平に置く。

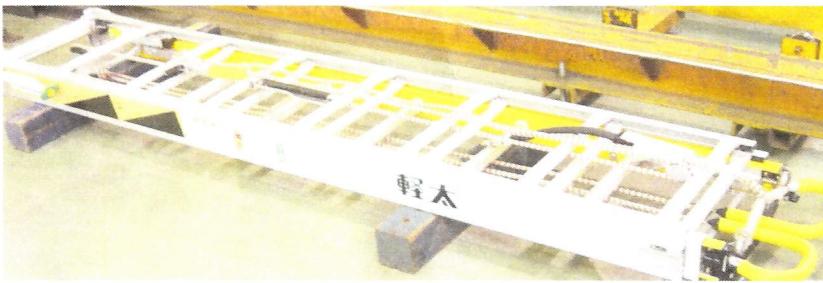


- ② 破損したグリップを、はさみでカットし取除いてください




- ③ ロープにウエス又は新聞紙をロープに巻きつけてください

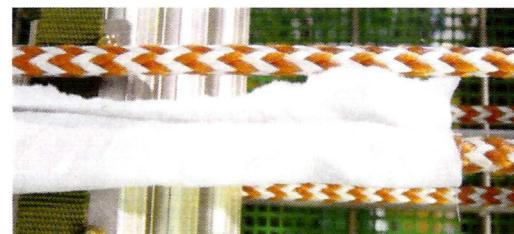


- ④ 新しいグリップをウエスの上からめ込んでください

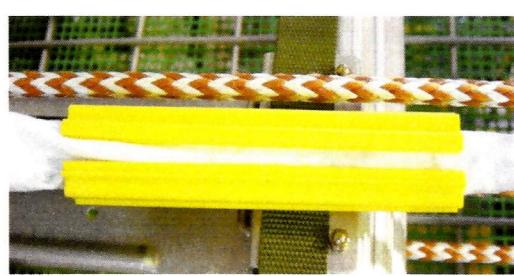

- ⑤ グリップの凹み接合部全長に瞬間接着材を流し込んでください

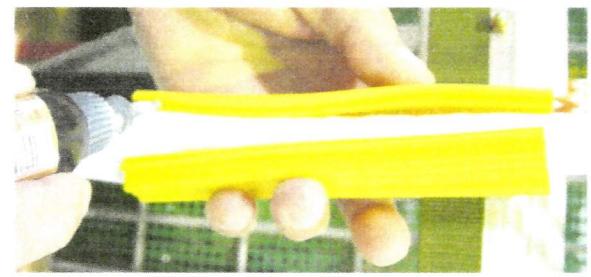

- ⑥ グリップ接合部の突起部を凹み部にはめ込んでください

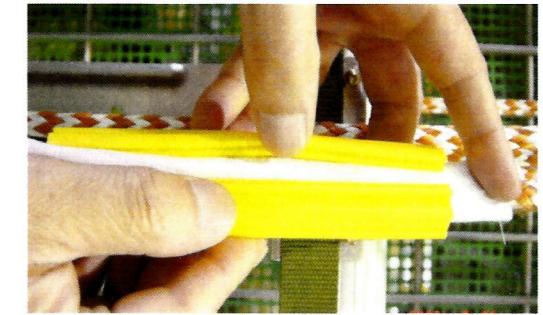

- ⑦ ラジオペンチで接合部を良く押えてください



- ⑧ グリップ接合部の端部から、はみ出した瞬間接着剤を巻きつけたウエスで取除いてください



- ⑨ ロープに巻きつけたウエス又は新聞紙を取除いてください

